

# Aristo

C O F F E E

USER MANUAL • 用戶手冊 • PANDUAN PENGGUNA





# ARISSTO COFFEE MAKER

Aristo, an exclusive system creating the perfect espresso, time after time and is equipped with a patented extraction system. Each parameter has been calculated with great precision to ensure that all the aromas from each kind of capsules can be extracted, to give the coffee body and create an exceptionally thick and smooth crema.

[aristo.com](http://aristo.com)

# CONTENT

Safety Precautions	.....	Page 3
Overview	.....	Page 6
First Use	.....	Page 8
Coffee Preparation	.....	Page 9
Energy Saving Concept / Water Level Detection	.....	Page 10
Trouble Shooting	.....	Page 11
Specification	.....	Page 12
Service Hotlines / Email	.....	Page 13

# SAFETY PRECAUTIONS



## CAUTION

..... When you see this sign, please refer to the safety precautions to avoid possible harm and damage.



## INFORMATION

..... When you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe usage of your coffee machine.

# AVOID RISKS OF FATAL ELECTRIC SHOCK AND FIRE


- Only plug the appliance into suitable, earthed main connections. Make sure that the voltage of the power source is the same as specified on the rating plate. The use of an incorrect connection voids the warranty.
- If an extension cord is required, use only an earthed cable with a conductor cross-section of at least 1.5 mm<sup>2</sup>.
- Do not pull the cable over sharp edges, clamp it or allow it to hang down. Keep the cable away from heat and damp.
- If the cable is damaged, do not operate the appliance. Return appliance to qualified personnel for repair.
- To avoid hazardous damage, never place the appliance on or beside hot surfaces such as radiators, stoves, ovens, gas burners, open flames, or similar. Always place it on a stable and even surface. The surface must be resistant to heat and fluids, like water, coffee, descaler, or similar.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use for a long period.
- Disconnect by pulling out the plug and not pulling the cable itself or the cable may become damaged. Never touch the cable with wet hands.
- Never immerse the appliance or part of it in water. Never put the appliance or part of it in a dishwasher.
- Electricity and water together is dangerous and can lead to fatal electrical shocks.
- Do not open the appliance. Hazardous voltage inside!
- Do not put anything into any openings. Doing so may cause fire or fatal electrical shock!
- This product has been designed for **DOMESTIC use only**. The manufacturer accepts no responsibility and the warranty will not apply for any commercial use, inappropriate use, or failure to comply with the instructions.

# AVOID RISKS OF FATAL ELECTRIC SHOCK AND FIRE

- The appliance is intended to prepare beverages according to these instructions. This appliance is intended to be used in households and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments. This product has not been certified for use on planes, boats, trains and automobiles. Do not use the appliance for other than intended use.
  - Do not use the appliance if it is damaged or not operating perfectly. Immediately remove the plug from the power socket. A damaged appliance can cause electrical shocks, burns and fire.
  - The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  - Always close the lever completely and never lift it during operation. Scalding may occur. Do not put fingers into the capsule compartment or the capsule shaft. Danger of injury!
  - **Do not put fingers under coffee outlet, risk of scalding.**
  - Never use a damaged or deformed capsule. Water could flow around the capsule when not perforated by the blades and damage the appliance.
  - Do not use the appliance without the drip tray and drip grid to avoid spilling any liquid on surrounding surfaces.
  - When unpacking the machine, remove the plastic film placed on the drip grid and dispose.
- KEEP THESE INSTRUCTIONS.**  
**Pass them on to any subsequent user.**

# OVERVIEW


PACKAGING CONTENT

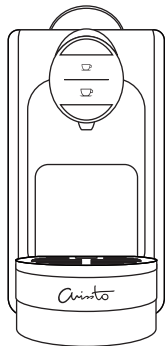

Coffee Machine




User Manual

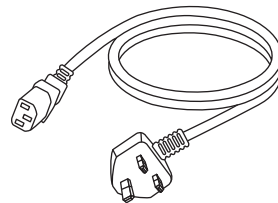

Cable Plug

1. Drip Tray / Capsule Container For Used Capsules
2. Drip Grid + Cup Support
3. Espresso Button (Small Cup)
4. Lungo / Americano Button (Large Cup)
5. On / Off Button
6. Water Tank Lid
7. Coffee Outlet
8. Lever
9. Water Tank

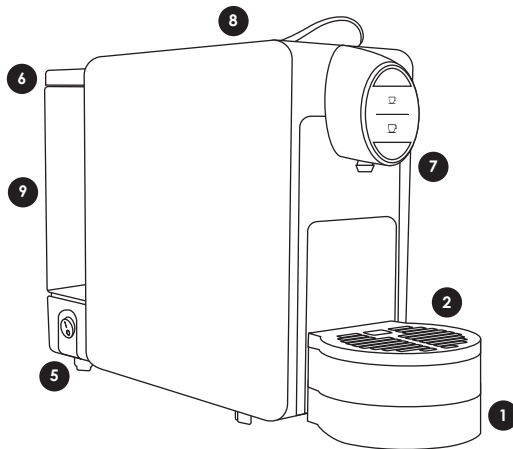


Press once and the coffee preparation will stop automatically when the pre-programmed volume is reached (60 ml for Espresso and 120 ml for Americano).



# FIRST USE




First read the Safety Precaution (Page 3) to avoid risk of fatal electric shock and fire.



1


Remove the water tank and capsule container.

Connect plug on the back socket and store the excess cable behind the machine.




2

Plug the machine into the mains.

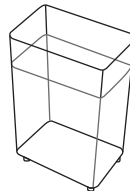

3

Rinse then fill the water tank with water.

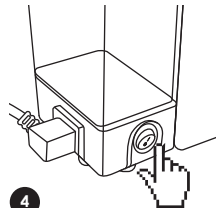


4

Switch the machine on. Blinking light of both coffee buttons: heating up for approximately 30 sec. Steady light: Ready Place a cup holding at least 120ml under the coffee outlet and press the Americano button to rinse the machine. Repeat 3 times.


# COFFEE PREPARATION



1 Rinse then fill the water tank with potable water.

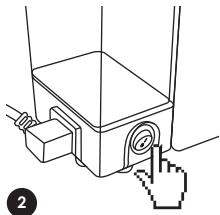


2 Switch the machine on.

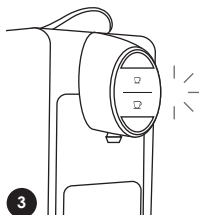


3 Blinking light: heating up for approximately 30 seconds.


Steady light: ready.  
You can press the coffee button when it's still blinking. The coffee will flow automatically when the machine is ready.

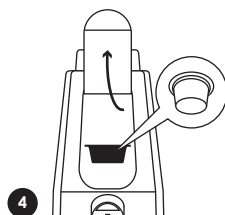

4 Lift the lever completely and insert a capsule.

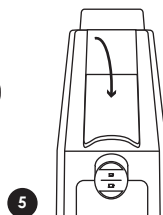


5 Close the lever and place a cup on the cup support under the coffee outlet.

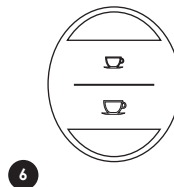


6 Press the Espresso button or the Americano button. To stop the coffee flow manually or top up your coffee, press again.

## ENERGY SAVING CONCEPT, WATER LEVEL DETECTION

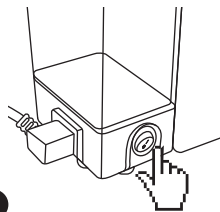**1**

To switch machine ON or OFF: press the ON/OFF button.

Automatic stand by mode: the machine will enter this mode automatically after 9 minutes of idle. To exit from stand by mode press any button or open the capsule lever.

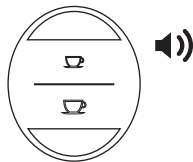**2**

When the water tank is empty the coffee machine will automatic stop after few seconds and a beep sound.

Refill the water tank with water. At the same time, empty and rinse the used capsule container and the drip tray.

# TROUBLE SHOOTING

No light

..... Check the main switch is on.

No coffee only water

..... Check capsule is well fit inside.

Coffee is short

..... Water is missing.

Lever cannot be closed completely

..... Empty the capsules container/check no capsules blocked on the system.

Coffee is not hot enough

..... Preheat cup. Descale the machine if necessary.

Used capsule can't fall down

..... Check the capsules container, open and close the handle few times.

## SPECIFICATIONS

Product Name	: Arissto Coffee Maker
Model	: ID2410S
Volt	: 220-240V, 50Hz
Rated Consuming Power	: 800 watt
Net weight	: 3.4 kg
Water Tank Capacity	: 800ml
Dimension	: 347mm x 120mm x 245mm
Cord Length	: 150cm

## SERVICE HOTLINES / EMAIL

**Malaysia** : 1800-88-7878 / [cs@arissto.com.my](mailto:cs@arissto.com.my)

**Singapore** : 6484 6333 / [cs@arissto.com.sg](mailto:cs@arissto.com.sg)

**Taiwan** : 0800-217 556 / [cs@arissto.com.tw](mailto:cs@arissto.com.tw)

**China** : 400-600-9040 / [cs@arissto.com.cn](mailto:cs@arissto.com.cn)

**Hong Kong** : 26 811 811 / [cs@arissto.com.hk](mailto:cs@arissto.com.hk)

Please call us at the above numbers or email us for any service you may require.





# ARISTO 咖啡机

Aristo是制作完美意式精品咖啡的独特系统，它具有萃取功能的专利技术。

每项细节都经过精准的计算，可完全萃取各种咖啡胶囊的咖啡香味，让您冲泡出浓郁的咖啡和厚滑的咖啡泡沫。

[aristo.com](http://aristo.com)



# 内容

安全措施	.....	第 17 页
概述	.....	第 20 页
首次使用	.....	第 22 页
冲泡咖啡	.....	第 23 页
节能概念, 水位检测	.....	第 24 页
故障诊断	.....	第 25 页
产品规格	.....	第 26 页
服务热线 / 电邮	.....	第 27 页

# 安全措施



注意

..... 当你看见此符号，请阅读安全措施以避免意外而造成的伤害和损坏。



资讯

..... 当你看见此符号，请留意正确和安全使用咖啡机的建议。


## 避免致命电击和火患

- 咖啡机仅适宜插入合适的接地电源连接，确定电源的电压符合标签上所规定。错误的连接将使保修失效。
- 如果需要使用延长电线，请使用附有至少1.5平方毫米横截面积的接地电线。
- 别将电线拉至锋利的边缘、夹着或将之悬挂。电线必须远离高温和潮湿之处。
- 如果电线有所损坏，不要使用咖啡机。请将咖啡机交至专业技术人员修理。
- 为了避免危险和损坏，切勿将咖啡机置放在灼热表面上或附近，比如散热器、炉灶、烤箱、燃气炉、明火等等。需确定任何时候都将咖啡机置放于平稳的表面，该表面必须可耐热和潮湿比如：水、咖啡、锈和污垢，诸如此类。
- 若长时间没有使用咖啡机，请不要将之连接电源。
- 必须拔掉插头而不单只是电线，否则电线将会损坏。切勿用湿手触碰电线。
- 切勿将咖啡机或咖啡机其他部分浸入水里。切勿把咖啡机或咖啡机其他部分放入洗碗机内。
- 当电与水触碰在一起是非常危险的，可导致致命的电击。
- 不要打开咖啡机。里面有危险的电压！
- 不要将任何东西放入咖啡机之任何出口处，避免引起火灾或致命的电击。
- 此产品设计只供**家庭使用**。任何商业用途、使用不当或不遵守指示的用法，制造商一概不负责任，而且保修将失效。

# 避免致命电击和火患

- 此产品将依据这些指示来制备饮料。咖啡机只供家庭或类似场合使用，例如：店内、办公室或其他工作环境里的员工茶水间；农场；酒店、客栈或其他住宅类型环境、背包客旅馆供住客使用。此产品还未被认证可以在飞机、船只、火车和汽车内使用。切勿将咖啡机用于非指定用途。
  - 若机身有所损坏或未能完美操作，切勿使用此咖啡机。应立刻将插头拔开。损坏的咖啡机将可能导致电击、烫伤或火患。
  - 此咖啡机不该由肢体、感官、精神有缺陷者或缺乏经验与知识的人士使用（包括小孩），除非受到密切监督或者在能为他们人身安全负责的人士指示之下方可使用。小孩应受到密切监管，以确保他们不随意玩弄该产品。
  - 任何时刻都必须确保扳手完全关紧，操作咖啡机之时不得将之打开，可能会烫伤。切勿将手指放入胶囊盒或胶囊轴里。避免导致受伤！
  - 切勿将手指放在咖啡出口之下，以免烫伤。
  - 切勿使用损坏或变形的咖啡胶囊。若刀叶没有切穿胶囊，水会在胶囊周围流动而把咖啡机弄坏。
  - 若没有滴水托盘和滴水网格，切勿使用咖啡机，以避免液体四溅而弄脏周围的表面。
  - 当拆开咖啡机的包装时，应取出滴水网格上的塑料膜然后好好处理。
- 保留此说明书，转交给下一个使用者。


## 概述 包装内容

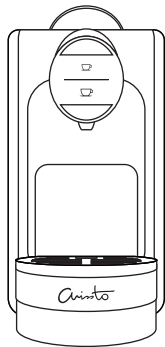

咖啡机





使用手册

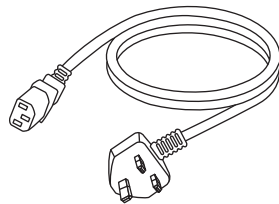

电线插头

1. 滴水托盘 / 已用咖啡胶囊盒
2. 滴水网格 + 杯架
3. Espresso 按钮 (小杯)
4. Lungo / Americano按钮 (大杯)
5. ON / OFF 按钮
6. 水箱盖
7. 咖啡口
8. 扳手
9. 水箱

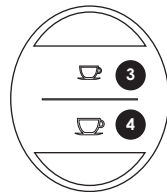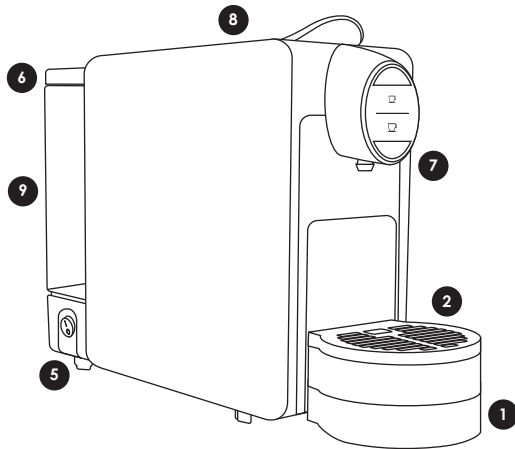


按一次，当达到预设的容量时，咖啡将自动停止冲泡（Espresso 60 毫升；Americano 120 毫升）

# 首次使用




首先，请阅读安全措施（第17页）以避免致命电击和火患。



1

拆下水箱和胶囊盒。  
把插头连接到后面的  
插座并把多余的电线  
收藏在机身后面。





2

将咖啡机连接电源。



3

将水箱冲洗好，然后  
把水箱加满水。

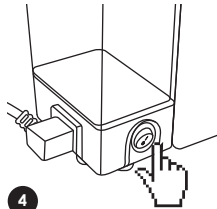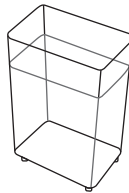


4

开机。两个咖啡按钮灯  
闪烁大约30秒加热。  
灯光静止后，置放至少  
120毫升的杯具于咖啡口  
之下，然后按Americano  
按钮来冲洗咖啡机。  
重复3次。


# 冲泡咖啡




1  
冲洗水箱，然后将之  
加满饮用水。

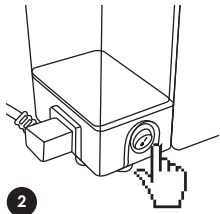


2  
开机。

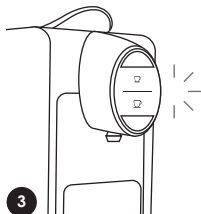

3  
灯闪烁：加热大约30秒。  
  
静止闪烁：可使用。  
灯光闪烁时，你仍可  
按下咖啡键。当咖啡机  
准备好后，咖啡会自动  
流出。

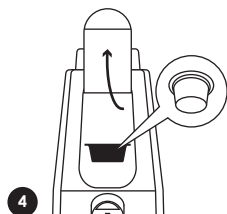

4  
把扳手完全打开然后置入  
一个咖啡胶囊。

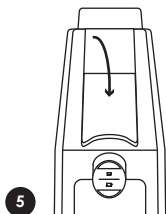


5  
关上扳手，然后将一个  
杯置放在咖啡出口的  
咖啡架上。



6  
按下Espresso 或  
Americano键。  
欲手动停止咖啡继续流出或  
补充咖啡，请再按一次。




## 节能概念，水位检测

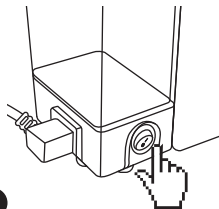

1

开关咖啡机：按下ON或OFF键。

自动待机模式：咖啡机将在9分钟没使用后自动进入待机状态。  
欲退出待机模式，请按任何按钮或打开扳手。

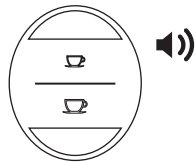

2

当水箱没水而空了几秒钟后，咖啡机会自动停止，并且会响哔一声。将水箱添满水，同时，掏空及清洗已用咖啡胶囊盒和滴水托盘。

# 故障诊断

灯没亮

..... 查看开/关钮是否开了。

没有咖啡，只有水

..... 查看咖啡胶囊是否放置正确。

咖啡很少

..... 水量不够。

扳手未能完全关上

..... 掏空咖啡胶囊盒/查看咖啡胶囊是否卡在机身内。

咖啡不够热

..... 预热杯子。若有必要，清理咖啡机的污垢。

已用咖啡胶囊未能掉落

..... 检查咖啡胶囊盒。打开和关上扳手数次。

## 产品规格

产品名称	: Arissto 咖啡机
型号	: ID2410S
电压	: 220-240V, 50Hz
额定消耗电能	: 800 watt
净重	: 3.4 公斤
水	: 800 毫升
尺寸	: 347mm x 120mm x 245mm
电线长度	: 150cm

## 服务热线 / 电邮

马来西亚 : 1800-88-7878 / [cs@arisstocom.my](mailto:cs@arisstocom.my)

新加坡 : 6484 6333 / [cs@arisstocom.sg](mailto:cs@arisstocom.sg)

台湾 : 0800-217 556 / [cs@arisstocom.tw](mailto:cs@arisstocom.tw)

中国 : 400-600-9040 / [cs@arisstocom.cn](mailto:cs@arisstocom.cn)

香港 : 26 811 811 / [cs@arisstocom.hk](mailto:cs@arisstocom.hk)

如有任何疑问，请致上述电话或电邮我们。





# ARISTO 咖啡機

Aristo是制作完美意式精品咖啡的獨特系統，它具有萃取功能的專利技術。

每項細節都經過精準的計算，可完全萃取各種咖啡膠囊的咖啡香味，讓您沖泡出濃郁的咖啡和厚滑的咖啡泡沫。

[aristo.com](http://aristo.com)

# 內容

安全措施	.....	第 31 頁
概述	.....	第 34 頁
首次使用	.....	第 36 頁
沖泡咖啡	.....	第 37 頁
節能概念，水位檢測	.....	第 38 頁
故障診斷	.....	第 39 頁
產品規格	.....	第 40 頁
服務熱線 / 電郵	.....	第 41 頁

# 安全措施



註意

..... 當你看見此符號，請閱讀安全措施以避免意外而造成的傷害和損壞。



資訊

..... 當你看見此符號，請留意正確和安全使用咖啡機的建議。




## 避免致命電擊和火患

- 咖啡機僅適宜插入合適的接地電源連接，確定電源的電壓符合標籤上所規定。錯誤的連接將使保修失效。
- 如果需要使用延長電線，請使用附有至少1.5平方毫米橫截面積的接地電線。
- 別將電線拉至鋒利的邊緣、夾著或將之懸掛。電線必須遠離高溫 and 潮濕之處。
- 如果電線有所損壞，不要使用咖啡機。請將咖啡機交至專業技術人員修理。
- 為了避免危險和損壞，切勿將咖啡機置放在灼熱表面上或附近，比如散熱器、爐竈、烤箱、燃氣爐、明火等等。需確定任何時候都將咖啡機置放於平穩的表面，該表面必須可耐熱和潮濕比如：水、咖啡、鏽和污垢，諸如此類。
- 若長時間沒有使用咖啡機，請不要將之連接電源。
- 必須拔掉插頭而不單只是電線，否則電線將會損壞。切勿用濕手觸碰電線。
- 切勿將咖啡機或咖啡機其他部分浸入水裡。切勿把咖啡機或咖啡機其他部分放入洗碗機內。
- 當電與水觸碰在一起是非常危險的，可導致致命的電擊。
- 不要打開咖啡機。裡面有危險的電壓！
- 不要將任何東西放入咖啡機之任何出口處，避免引起火災或致命的電擊。
- 此產品設計只供**家庭使用**。任何商業用途、使用不當或不遵守指示的用法，製造商一概不負責任，而且保修將失效。

# 避免致命電擊和火患

- 此產品將依據這些指示來制備飲料。咖啡機只供家庭或類似場合使用，例如：店內、辦公室或其他工作環境裏的員工茶水間；農場；酒店、客棧或其他住宅類型環境、背包客旅館供住客使用。此產品還未被認證可以在飛機、船只、火車和汽車內使用。切勿將咖啡機用於非指定用途。
  - 若機身有所損壞或未能完美操作，切勿使用此咖啡機。應立刻將插頭拔開。損壞的咖啡機將可能導致電擊、燙傷或火患。
  - 此咖啡機不該由肢體、感官、精神有缺陷者或缺乏經驗與知識的人士使用（包括小孩），除非受到密切監督或者在能為他們人身安全負責的人士指示之下方可使用。小孩應受到密切監管，以確保他們不隨意玩弄該產品。
  - 任何時刻都必須確保扳手完全關緊，操作咖啡機之時不得將之打開，可能會燙傷。切勿將手指放入膠囊盒或膠囊軸裏。避免導致受傷！
  - 切勿將手指放在咖啡出口之下，以免燙傷。
  - 切勿使用損壞或變形的咖啡膠囊。若刀葉沒有切穿膠囊，水會在膠囊周圍流動而把咖啡機弄壞。
  - 若沒有滴水托盤和滴水網格，切勿使用咖啡機，以避免液體四濺而弄髒周圍的表面。
  - 當拆開咖啡機的包裝時，應取出滴水網格上的塑料膜然後好好處理。
- 保留此說明書，轉交給下一個使用者。


## 概述 包裝內容

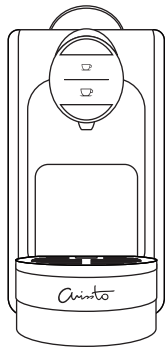

咖啡機




使用手冊

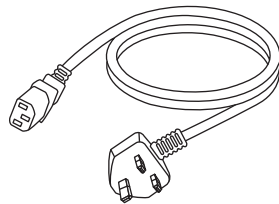

電線插頭

1. 滴水托盤 / 已用咖啡膠囊盒
2. 滴水網格 + 杯架
3. Espresso 按鈕 (小杯)
4. Lungo / Americano 按鈕 (大杯)
5. ON / OFF 按鈕
6. 水箱蓋
7. 咖啡口
8. 扳手
9. 水箱

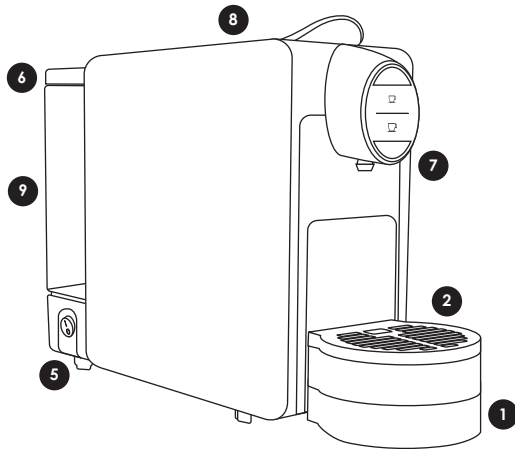


按一次，當達到預設的容量時，咖啡將自動停止沖泡（Espresso 60 毫升；Americano 120 毫升）

# 首次使用




首先，請閱讀安全措施（第31頁）以避免致命電擊和火患。




1

拆下水箱和膠囊盒。  
把插頭連接到後面的  
插座並把多余的電線  
收藏在機身後面。




2

將咖啡機連接電源。

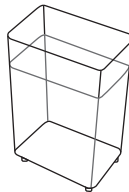

3


將水箱沖洗好，然後  
把水箱加滿水。

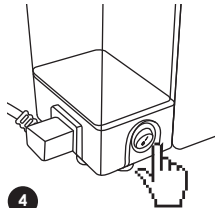


4

開機。兩個咖啡按鈕燈  
閃爍大約30秒加熱。  
燈光靜止後，置放至少  
120毫升的杯具於咖啡口  
之下，然後按Americano  
按鈕來沖洗咖啡機。  
重復3次。


# 沖泡咖啡

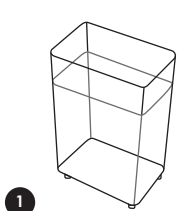


1  
沖洗水箱，然後將之  
加滿飲用水

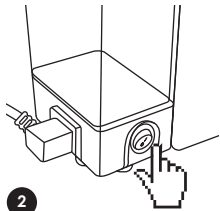


2  
開機。

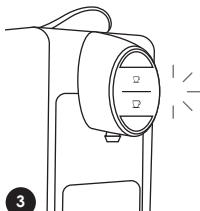

3  
燈閃爍：加熱大約30秒。  
  
靜止閃爍：可使用。  
燈光閃爍時，你仍可  
按下咖啡鍵。當咖啡機  
準備好後，咖啡會自動  
流出。

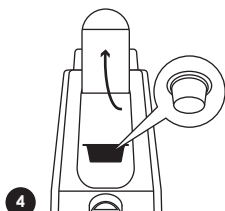

4  
把扳手完全打開然後置入  
一個咖啡膠囊。

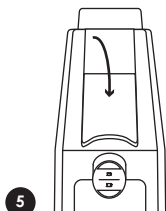


5  
關上扳手，然後將一個  
杯置放在咖啡出口的  
咖啡架上。



6  
按下Espresso 或  
Americano鍵。  
欲手動停止咖啡繼續流出或  
補充咖啡，請再按一次。

## 節能概念，水位檢測

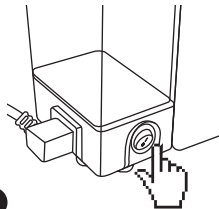


1

開關咖啡機：按下ON或OFF鍵。

自動待機模式：咖啡機將在9分鐘沒使用後自動進入待機狀態。

欲退出待機模式，請按任何按鈕或打開扳手。

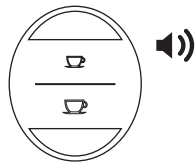

2

當水箱沒水而空了幾秒鐘後，咖啡機會自動停止，並且會響嗶一聲。將水箱添滿水，同時，掏空及清洗已用咖啡膠囊盒和滴水托盤。

# 故障診斷

燈沒亮

..... 查看開/關鈕是否開了。

沒有咖啡，只有水

..... 查看咖啡膠囊是否放置正確。

咖啡很少

..... 水量不夠。

扳手未能完全關上

..... 掏空咖啡膠囊盒/查看咖啡膠囊是否卡在機身內。

咖啡不夠熱

..... 預熱杯子。若有必要，清理咖啡機的污垢。

已用咖啡膠囊未能掉落

..... 檢查咖啡膠囊盒。打開和關上扳手數次。



## 產品規格

產品名稱	: Arissto 咖啡機
型號	: ID2410S
電壓	: 220-240V, 50Hz
額定消耗電能	: 800 watt
淨重	: 3.4 公斤
水	: 800 毫升
尺寸	: 347mm x 120mm x 245mm
電線長度	: 150cm

## 服務熱線 / 電郵

馬來西亞 : 1800-88-7878 / [cs@arisstocom.my](mailto:cs@arisstocom.my)

新加坡 : 6484 6333 / [cs@arisstocom.sg](mailto:cs@arisstocom.sg)

台灣 : 0800-217 556 / [cs@arisstocom.tw](mailto:cs@arisstocom.tw)

中國 : 400-600-9040 / [cs@arisstocom.cn](mailto:cs@arisstocom.cn)

香港 : 26 811 811 / [cs@arisstocom.hk](mailto:cs@arisstocom.hk)

如有任何疑問，請致上述電話或電郵我們。





# MESIN KOPI ARISSTO

Aristo adalah satu sistem eksklusif untuk menyediakan espresso yang sempurna. Ia dilengkapi dengan sistem pengekstrakan berpaten. Setiap parameter telah diukur dengan jitu untuk memastikan aroma kopi dari setiap kapsul dapat diekstrak lalu menyediakan kopi dengan krim yang tebal dan licin.

[aristo.com](http://aristo.com)

# KANDUNGAN

Panduan Keselamatan	.....	Muka surat 45
Gambaran	.....	Muka surat 48
Penggunaan Pertama Kali	.....	Muka surat 50
Penyediaan Kopi	.....	Muka surat 51
Konsep Penjimatan Tenaga, Pengesanan Paras Air	.....	Muka surat 52
Penyelesaian Masalah	.....	Muka surat 53
Spesifikasi	.....	Muka surat 54
Nombor Talian Perkhidmatan / E-mel	.....	Muka surat 55

# PANDUAN KESELAMATAN



## AMARAN

..... Jika nampak tanda ini, sila merujuk kepada panduan keselamatan untuk mengelakkan berlakunya bahaya dan kerosakan.



## MAKLUMAT

..... Jika nampak tanda ini, sila mengambil perhatian terhadap nasihat untuk menggunakan mesin kopi secara betul dan selamat.

# MENGELAKKAN RISIKO KEJUTAN ELEKTRIK MEMBAWA MAUT DAN KEBAKARAN


- Sila sambungkan mesin ini dengan punca elektrik bumi yang sesuai. Memastikan voltan punca elektrik itu adalah sama dengan apa yang terpapar atas plat kadar. Jaminan produk tidak berkesan jika sambungan yang salah telah digunakan.
- Jika kabel sambungan diperlukan, sila gunakan kabel bumi dengan konduktor keratan rentas sekurang-kurangnya 1.5mm<sup>2</sup>.
- Jangan tarik, mengapit dan gantung kabel ke atas pinggir yang tajam. Jauhkan kabel dari haba dan lembap.
- Jika kabel itu rosak, jangan gunakan mesin tersebut. Sila memulangkan mesin ini kepada orang yang berkecuali untuk dibaiki.
- Untuk mengelakkan kerosakan merbahaya, jangan letak mesin ini atas sebelah permukaan yang panas seperti radiator, pencukur, dapur, ketuhar, gas, api atau yang seumpamanya. Selalu letakkan mesin ini atas permukaan yang stabil dan rata. Permukaan tersebut mestilah tahan haba dan cecair seperti air, kopi, kerak ataupun seumpamanya.
- Cabutkan mesin ini dari punca elektrik jika tidak digunakan untuk jangka masa yang panjang.
- Keluarkan dari punca elektrik dengan mencabut plug, bukannya kabel. Kalau tidak, kabel akan rosak. Jangan sentuh kabel itu dengan tangan yang basah.
- Jangan rendam mesin ini ataupun sebahagiannya dalam air. Jangan letak mesin atau sebahagiannya dalam mesin cuci.
- Elektrik dan air adalah bahaya jika guna bersama. Ini akan menyebabkan kejutan elektrik membawa maut.
- Jangan buka mesin ini. Ada voltan bahaya di dalam!
- Jangan letak sebarang benda dalam mana-mana pembukaan. Ini akan menyebabkan kebakaran atau kejutan elektrik membawa maut!
- Produk ini adalah direka cipta untuk kegunaan **DOMESTIK sahaja**. Jika produk digunakan untuk kegunaan komersil, salah guna, atau gagal mengikut arahan ini, pengeluar tidak akan bertanggungjawab. Jaminan produk juga tidak akan berkesan.

# MENGELAKKAN RISIKO KEJUTAN ELEKTRIK MEMBAWA MAUT DAN KEBAKARAN


- Mesin ini adalah bertujuan untuk menyediakan minuman mengikut arahan-arahan ini. Mesin ini adalah bertujuan untuk digunakan dalam rumah ataupun persekitaran yang serupa seperti: bilik pantri pekerja dalam kedai, pejabat atau tempat kerja lain; ladang; pelanggan yang singgah di hotel, motel atau jenis kediaman yang lain; jenis kediaman katil dan sarapan pagi. Produk ini belum diperakui untuk digunakan dalam kapal terbang, kapal, kereta api atau kereta. Jangan gunakan mesin ini selain dari tujuan penggunaan yang dicadangkan.
  - Jangan gunakan mesin ini jika ia adalah rosak atau tidak boleh digunakan secara sempurna. Cabutkan plug dari soket elektrik dengan serta merta. Mesin yang rosak akan menyebabkan kejutan elektrik, kelecuman dan kebakaran.
  - Mesin ini tidak bertujuan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, ataupun orang yang tidak berpengalaman dan pengetahuan, melainkan jika mereka diberi pengawasan atau arahan oleh orang yang boleh bertanggungjawab atas keselamatan mereka semasa menggunakan mesin ini. Kanak-kanak perlu diberi pengawasan ketat untuk memastikan mereka tidak main mesin ini.
  - Selalu menutup tuil dengan sepenuhnya dan jangan buka semasa mesin digunakan. Ini akan melecur. Jangan letak tangan ke dalam kotak atau lubang kapsul. Bahaya kerana kecederaan mungkin berlaku!
  - Jangan letak tangan di bawah mulut keluar kopi. Kalau tidak, tangan akan melecur.
  - Jangan guna kapsul yang rosak atau terubah bentuk. Air akan mengalir di sekitar kapsul tersebut apabila bilah tidak mengisarnya dengan elok. Ini akan merosakkan mesin.
  - Jangan guna mesin kopi tanpa dulang titis dan grid titis untuk mengelakkan air dari tertumpah ke permukaan di sekelilingnya.
  - Apabila menanggalkan bungkusan mesin, keluarkan filem plastik di atas grid titis dan membuangnya dengan elok selepas itu.
- SIMPAN ARAHAN INI.**  
**Sila tunjukkan ini kepada pengguna yang seterusnya.**




# GAMBARAN KESELURUHAN KANDUNGAN PEMBUNGKUSAN

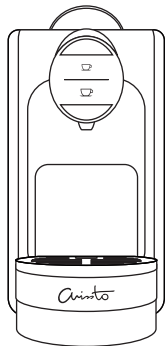

Mesin Kopi

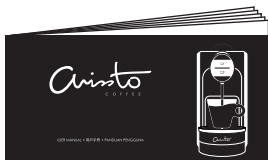


Panduan Pengguna

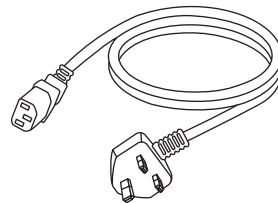

Plug Kabel

1. Dulang Titis / Kotak Kapsul Terpakai
2. Grid Titis + Pemegang Cawan
3. Butang Espresso (Cawan Kecil)
4. Butang Lungo/Americano (Cawan Besar)
5. Butang ON / OFF
6. Penutup Tangki Air
7. Mulut Keluar Kopi
8. Tuil
9. Tangki Air

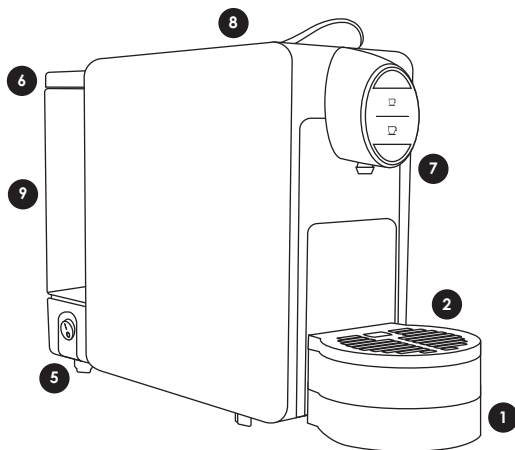


Tekan sekali, penyediaan kopi akan berhenti secara automatik apabila sampai tahap paras air yang ditentukan sebelum itu. (60ml untuk Espresso dan 120ml untuk Americano).

# PENGUNAAN PERTAMA KALI




Baca panduan keselamatan terlebih dahulu (Muka surat 45) untuk mengelakkan kejutan elektrik membawa maut dan kebakaran.



1

Keluarkan tangki air dan kotak kapsul.

Sambungkan plug di soket belakang dan simpankan kabel berlebihan ke belakang mesin.




2

Sambungkan mesin ke punca elektrik utama.



3

Bilas dan isikan tangki air dengan bekas air.

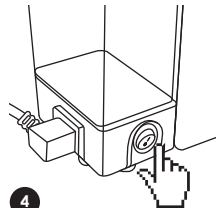


4

Hidupkan mesin. Lampu kedua-dua kopi berkelip menunjukkan air dipanaskan kira-kira untuk 30 saat. Letakkan satu bekas sekurang-kurangnya 120ml di bawah mulut keluar kopi. Tekan butang Americano untuk bilas mesin. Ulang 3 kali.


# PENYEDIAAN KOPI



1  
Bilas dan isikan tangki air dengan air minuman.

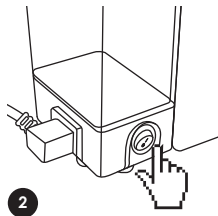


2  
Hidupkan mesin.

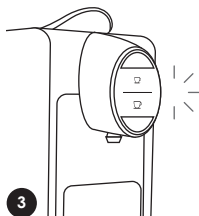


3  
Lampu berkelip: air dipanas kira-kiranya untuk 30 saat.


Lampu berhenti kelip: Sedia digunakan. Anda boleh tekan butang kopi itu semasa lampu masih berkelip. Kopi akan keluar secara automatik apabila mesin adalah sedia digunakan.

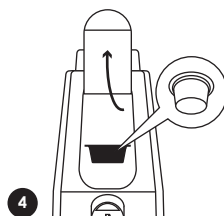

4  
Buka tuil sepenuhnya dan masukkan satu kapsul kopi.

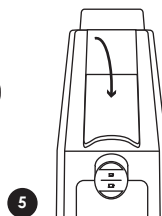


5  
Menutup tuil dan letakkan cawan atas pemegang cawan di bawah mulut keluar kopi.

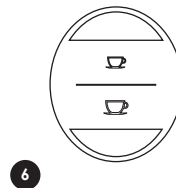

6  
Tekan butang Espresso ataupun Americano. Untuk menghentikan kopi keluar secara manual atau mengisi semula kopi anda, sila tekan sekali lagi.


## KONSEP PENJIMATAN TENAGA, PENGESANAN PARAS AIR

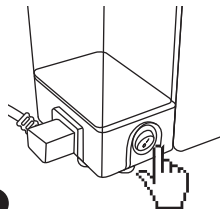

1

Untuk menghidup atau mematikan mesin: Tekan butang ON/OFF.

Mod tunggu sedia automatik: Mesin akan tukar ke mod tunggu sedia secara automatik jika tidak digunakan untuk 9 minit. Untuk keluar dari mod tunggu sedia, sila tekan mana-mana butang atau buka tuil kapsul.

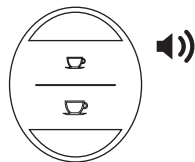

2

Apabila tangki air kosong, mesin kopi akan berhenti secara automatik selepas beberapa saat lalu berbunyi bip.

Isi semula tangki air. Pada masa yang sama, kosongkan dan cuci kotak kapsul terpakai serta tulang titis.

# PENYELESAIAN MASALAH

Lampu tidak menyala

..... Periksa sama ada suis utama sudah dihidupkan.

Tiada kopi tetapi hanya air sahaja

..... Periksa sama ada kapsul diletak dengan betul dalam mesin.

Kopi kurang

..... Tidak cukup air.

Tuil tidak boleh ditutup sepenuhnya

..... Kosongkan kotak kapsul/Periksa sama ada kapsul tersekat dalam mesin.

Kopi tidak cukup panas

..... Panaskan cawan dahulu. Bersihkan mesin jika perlu.

Kapsul terpakai tidak jatuh

..... Periksa kotak kapsul, buka dan tutup tuil kapsul untuk beberapa kali.

## SPESIFIKASI

Nama Produk	: Arissto Coffee Maker
Modal	: ID2410S
Voltan	: 220-240V, 50Hz
Penggunaan tenaga	: 800 watt
Berat Bersih	: 3.4 kg
Air	: 800ml
Dimensi	: 347mm x 120mm x 245mm
Panjang Tali wayar	: 150cm

## NOMBOR TALIAN PERKHIDMATAN / E-MEL

Malaysia : 1800-88-7878 / [cs@arisstocom.my](mailto:cs@arisstocom.my)

Singapore : 6484 6333 / [cs@arisstocom.sg](mailto:cs@arisstocom.sg)

Taiwan : 0800-217 556 / [cs@arisstocom.tw](mailto:cs@arisstocom.tw)

China : 400-600-9040 / [cs@arisstocom.cn](mailto:cs@arisstocom.cn)

Hong Kong : 26 811 811 / [cs@arisstocom.hk](mailto:cs@arisstocom.hk)

Sila hubungi nombor atau e-mel di atas untuk sebarang perkhidmatan yang anda perlukan.





All Right Reserved / 版权所有 翻印必究 / 版權所有 翻印必究 / Segala Hak Terpelihara